

Порядок монтажа светильника серии BANDOГ, MULTIBANDOG

1. Вынуть светильник из упаковки.
2. Отвинтить предохранительные болты дроссельной коробки и высунуть коробку.
3. Протянуть питающий кабель выводом.
4. Подключить питающий кабель к приводной клемме :

| BANDOG | | MULTIBANDOG | |
|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| на клемму 1 | - фазовый провод | на клемму 1 | - зар.фаз провод |
| на клемму N | - нейтральный провод | на клемму 2 | - перекд.фаз.провод |
| на клемму ⊕ | - предохранительный провод | на клемму N | - нейтральный провод |
| | | на клемму ⊕ | - предохран. провод |

Соблюдайте правильное отизолирование (8 – 9 мм) и подключение провода на клемму.

- В каждый полюс клеммы можно подключить два провода сечением 0,75 - 2,5мм².
5. Установить дроссельную коробку обратно и закрепить болтами.
 6. Металлическую опору наставить и закрепить с помощью болтов так, чтобы дроссельная коробка была после установки светильника в потолке в горизонтальной позиции.
 7. Отвинтить предохранительный болтик отражателя (в случае серии BANDOГ2, BANDOГ3 необходимо сначала вынуть стекло или растр из светильника).
 8. Светильник установить в подготовленном отверстии в потолке. Размер отверстия дается соответственно типу светильника – см.рис.
 9. С помощью металлических передвижных элементов в рейках установить светильник в потолок.
 10. Отражатель вложить в светильник и закрепить предохранительным болтом.
 11. Обрудовать лампой/лампами.
 12. В случае серии BANDOГ2, BANDOГ3 вложить стекло или растр в светильник.

Предупреждение для монтажа светильников BANDOГ


Макс. и мин. толщина потолка для BANDOГ, BANDOГ2 - 10-16мм и для BANDOГ3 - 10-35мм.
Светильник может быть подключен к сети только лицом уполномоченным для данных работ.
Производитель не отвечает за несоблюдение инструкции для монтажа!

Производитель входит в состав системы ЕКО-КОМ. (ЕК-F06022453)



Содержание светильника :

Конструкция светильника не требует особенное содержание. Загрязненный корпус или рассеиватель умыть теплой водой с использованием умывающего средства.

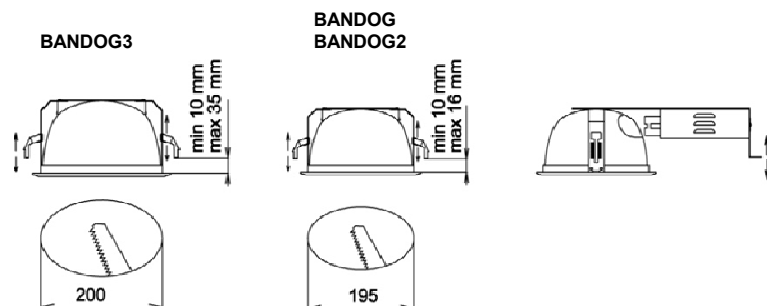

Порядок монтажа светильника серии BANDOГ, MULTIBANDOG

1. Вынуть светильник из упаковки.
2. Отвинтить предохранительные болты дроссельной коробки и высунуть коробку.
3. Протянуть питающий кабель выводом.
4. Подключить питающий кабель к приводной клемме :

| BANDOG | | MULTIBANDOG | |
|-------------|----------------------------|-------------|----------------------|
| на клемму 1 | - фазовый провод | на клемму 1 | - зар.фаз провод |
| на клемму N | - нейтральный провод | на клемму 2 | - перекд.фаз.провод |
| на клемму ⊕ | - предохранительный провод | на клемму N | - нейтральный провод |
| | | на клемму ⊕ | - предохран. провод |

Соблюдайте правильное отизолирование (8 – 9 мм) и подключение провода на клемму.

- В каждый полюс клеммы можно подключить два провода сечением 0,75 - 2,5мм².
5. Установить дроссельную коробку обратно и закрепить болтами.
 6. Металлическую опору наставить и закрепить с помощью болтов так, чтобы дроссельная коробка была после установки светильника в потолке в горизонтальной позиции.
 7. Отвинтить предохранительный болтик отражателя (в случае серии BANDOГ2, BANDOГ3 необходимо сначала вынуть стекло или растр из светильника).
 8. Светильник установить в подготовленном отверстии в потолке. Размер отверстия дается соответственно типу светильника – см.рис.
 9. С помощью металлических передвижных элементов в рейках установить светильник в потолок.
 10. Отражатель вложить в светильник и закрепить предохранительным болтом.
 11. Обрудовать лампой/лампами.
 12. В случае серии BANDOГ2, BANDOГ3 вложить стекло или растр в светильник.

Предупреждение для монтажа светильников BANDOГ

Макс. и мин. толщина потолка для BANDOГ, BANDOГ2 - 10-16мм и для BANDOГ3 - 10-35мм.
Светильник может быть подключен к сети только лицом уполномоченным для данных работ.
Производитель не отвечает за несоблюдение инструкции для монтажа!

Производитель входит в состав системы ЕКО-КОМ. (ЕК-F06022453)



Содержание светильника :

Конструкция светильника не требует особенное содержание. Загрязненный корпус или рассеиватель умыть теплой водой с использованием умывающего средства.

